

# TECHNISCHE DATEN

## VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BR 95



### **Sicher Auf- und Abladen**

Einpunktaufhängung und optionale  
Transporträder



### **Robustes Maschinendesign**

Motorschutzbügel und  
Zyklon-Luftvorfilter




### **Komfortables Fahren und Handling**

Niedrige HAV (<2,5m/s<sup>2</sup>),  
komfortabler Fahrgriff und gute  
Fahreigenschaften

Frachtangaben in m3  
BR 95

0,220

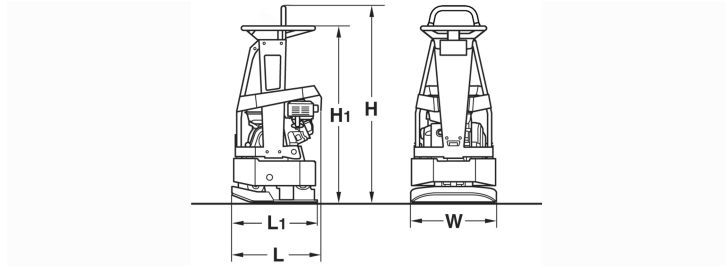

**Standardausrüstung**

- Schwingungsgedämpfter Komfortbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Reversierstarter
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung
- zusätzliche große Einpunktaufhängung (abnehmbar)
- 3-2-1 Garantie
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Allseitig geschützter Keilriemen

**Zusatz-ausrüstung**

- Transporträder
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit
- Tough Warranty

**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	W
BR 95	1030	930	475	450	450

**Technische Daten**

**BOMAG  
BR 95**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE .....	kg	92
Eigengewicht .....	kg	90

**Abmessungen**

Arbeitsbreite .....	mm	450
---------------------	----	-----

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30

**Antrieb**

Motorhersteller .....	Honda
Typ .....	GX 160
Abgasstufe .....	Stage V / CARB P.3
Kühlung .....	Luft
Anzahl der Zylinder .....	1
Leistung SAE J 1349 .....	kW 3,5
Drehzahl .....	min-1 3.400
Antriebsart .....	mech.
Kraftstoff .....	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h 1,1

**Erregersystem**

Frequenz .....	Hz	90
Zentrifugalkraft .....	kN	15
Amplitude .....	mm	1,28

**Füllmengen**

Kraftstoff .....	l	3,1
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 21 010

210122 Sa01

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

